

4G 智能手电摄录终端 操作指南&保修卡

警告

- 在使用智能手电摄录终端前，请务必仔细阅读本说明书。
- 请在额定参数范围内使用和操作本智能手电摄录终端，否则可能损坏本机。
- 切忌长期在潮湿、低温或高温环境中搁置或使用，否则可能会造成损坏，或者会缩短产品的使用寿命。
- 充电的环境温度是在 0~45℃ 之间，在此温度范围之外对电池充电可能导致电池的性能变差和寿命的缩短。
- 请务必使用智能手电摄录终端配备的电源适配器对本机充电，充满电后应停止充电，禁止长时间持续充电，以防止电池浮充。
- 禁止对外置电池进行拆解，也应避免尖锐物体接触到电池。
- 请小心使用，不要跌摔本机，否则可能会造成损坏。

一、功能按键描述



二、基本操作

开/关机

关机状态下，短按智能手电摄录终端“开关机键”机器开机进入待机状态，在任一状态下长按“开关机键”3秒，机器关机；开机状态下，短按可开/关屏。

录像

开机后，按下“录像键”机器进入录像工作状态，并有语音提示“开始录像”；在录像状态下再次短按“录像键”停止录像并自动保存视频文件。

录音

开机状态下按“录音键”开始录音，并有语音提示“开始录音”；在录音状态下重新按下“录音键”结束并保存录音文件。

拍照

开机状态下短按“拍照键”进行拍照。

灯光键

可切换3组不同的灯光。

返回键

返回主菜单界面。

PTT 对讲键

公网集群对讲键，长按申请通话权，松开释放通话权。

主菜单界面

进入主菜单，有“集群对讲”、“执法记录”、“消息通知”、“文件回放”、“应用管理”、“设置”几个功能模块



集群对讲（登入界面）

集群对讲是一种按下即讲的半双工群组通话形式。一种是长按右侧“PTT 键”即可申请话权，松开即可释放话权。另一种则是按住界面中的圆形图标，即可申请话权。松开界面中的圆形图标，即可释放话权。

用户登入：点击更多进行相关设置

服务器：输入服务器 IP 地址


通信端口：输入数据交互端口

帐号：输入登入帐号

密码：输入登入密码




登入后界面如下图：

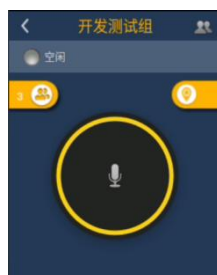

点击  可以查看对讲组中人员的状态，方便直接发起语音、视频呼叫。



点击  定位列表，用户可以进入地图看到同组所有人员定位信息。

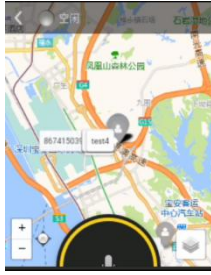

按住  即可申请话权，松开即释放话权。


点击  即可进入对讲组切换（前提后台开放跨部门调度）



通讯录

在通讯录中可查看组织里的所有成员，基本信息及状态也可以针对某个成员发起语音呼叫、视频呼叫，查看该成员实时位置。

点击  发起双向语音通话

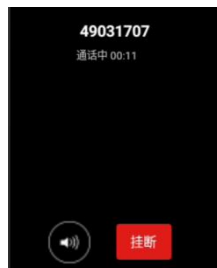

点击  发起双向视频通话

视频通话界面如下图：




执法记录

点击  进入执法取景界面



消息通知

点击  进入消息通知界面

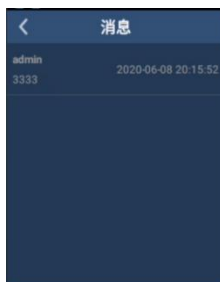

文件回放

点击  进入回放菜单，选择回放录像、照片、和录音文件，打开相应目录文件夹；



录音回放

录音回看目录里分多个时间段文件夹，打开某个文件夹，里面分为在这个时录制的多个文件

点击回放录音，录音文件格式为.wav



视频回放

视频回看目录里分多个时间段文件夹，打开某个文件夹，里面分为在这个时段拍摄的多个文件，播放视频，视频格式为.MP4；



照片回放

照片回看目录里分多个时间段文件夹，打开某个文件夹，里面分为在这个时拍摄的多个文件
查看照片，照片格式为.jpg



应用管理-通讯录

点击进入应用管理界面

集群对讲组里的通讯录快捷方式，在通讯录中可查看组织里的所有成员，基本信息及状态也可以针对某个成员发起语音呼叫、视频呼叫，查看该成员实时位置。



设置

点击进入设置界面，进入网络设置、影音设置、平台设置、系统设置几个界面



网络设置

点击进入网络设置界面，可对服务器 IP 地址、端口；WIFI 网络连接、热点、蓝牙、APN 接入点进行设置。

服务器设置：设置平台服务器地址与端口

WLAN 设置：连接 WIFI 设置

网络共享与便携式热点：热点共享。

蓝牙：连接蓝牙设置

接入点设置 (APN)：接入点手动添加。

开启 NFC：默认关闭



影音设置

点击进入影音设置界面，可对编码方式、录像分辨率、拍照分辨率、录像码率、文件长度、录像模式进行设置。

录像分辨率：本机 TF 卡存储，具 1080P/720P/480P 可选，默认为 1920*1080。

拍照分辨率：本机 TF 卡存储，具备 40M/30M/16M/8M/4M 等 5 挡可选，默认为 4M

录像码率：具备高/中/低可选，默认为中

文件长度：具备 5/10/15/30 分钟可选，默认为 10 分钟

录像模式：具备手动/自动可选，默认手动。

红外模式：具备手动/自动可选，默认手动。 **循环录像：**具备开启/关闭可选，默认关闭。

声音提示：具备开启/关闭可选，默认开启。 **震动提示：**具备开启/关闭可选，默认开启。



平台设置

点击进入平台设置界面，可对网传分辨率、网传码率、GPS 上报时间、接听开关、版本更新、账号切换进行设置。

网传分辨率：用于后台传输的分辨率，具备 1080P/720P/480P 可选，默认为 720P；

网传帧率：25 帧/20 帧/15 帧/10 帧/5 帧可选，默认 15 帧

网传码率：可手动输入数值；最小 100，最大支持 4069，默认 800

定位模式：省电模式/高精度/仅设备可选，默认高精度；

定位频率：关闭/10 秒/30 秒/1 分/2 分可选，默认 1 分钟

心跳频率：可手动输入秒数，默认 30 秒

自动上传：自动上传/上传后删除文件/WIFI 上传可选，（开启可上传设备本机的视频、图片到服务器）默认关闭

自动接听：开启可自动接听，关闭为手动接听

版本更新：检查是否最新版本，手动升级。

切换账号：更改登录帐号。



系统设置

点击进入系统设置界面

警员编号：上位机自定义警员编号

音量设置：可通过左右滑动进度条调节音量大小。

显示设置：可调节屏幕亮度。

语言：中文（繁体）、中文（简体）、English 三种可选。

USB 模式：默认开启（U 盘模式），关闭：需输入密码成加密模式通过上位机来进入磁盘。

安全隔离：具备开启/关闭开关：默认关闭（开启后插上电脑、网络断开会变飞行模式）

设备信息：查看状态信息、法律信息、型号、版本号等。

系统管理：进入系统设置入口。



致力于不断优化产品,有可能某些细节说明与实际产品不符,请以实际产品为准,

谢谢!

保修服务

尊敬的用户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务；
2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为 7 天，保修期 1 年；
3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会；
4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列：
 - 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据；
 - 使用环境或条件不当，如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障；
 - 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障；
 - 由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏；
 - 产品超出本公司所规定的保修期限；
5. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时，可以向制造商客户支持服务中心投诉；
6. 保修卡需经保修单位盖章后方有效；

用户名称：

详细地址：

电话：

传真：

邮编：

E-mail：

产品型号 (Model)：

产品编号：

生产日期： 年 月 日 购买日期： 年 月 日

如果您有其它需求，请在下面填写：

经销商：

电话：

经销单位：

(盖章)